


FOTOBOX-ANLEITUNG

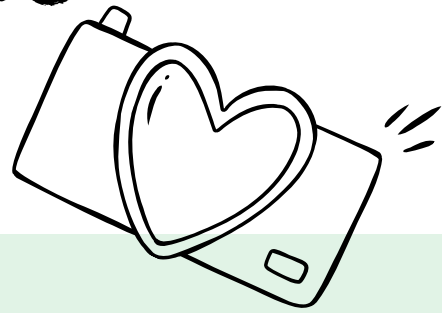

BESTANDTEILE DER FOTOBOX




**Transporthusse für
Towerbox**



Transporthusse für Fotobox

FOTOBOX-ANLEITUNG

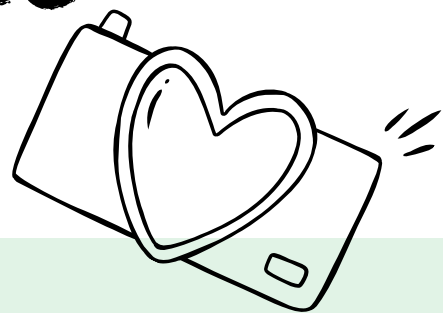

BESTANDTEILE DER FOTOBOX



Fotobox

→ enthält:

- Kamera
- Studio-Ringblitz
- PC
- Tastatur
- Netzteil
- Verlängerungskabel




Towerbox

→ enthält:

- Accessoires-Box mit
 1. Fotobox-Spiel
 2. Papp-Accessoires
 3. Brillen
 4. kleine Box mit Stirnlampe und Tesaband

FOTOBOX-ANLEITUNG

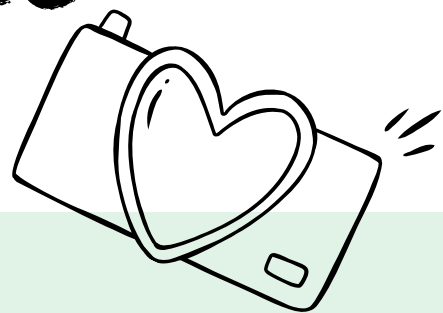

BESTANDTEILE DER FOTOBOX



Druckerkoffer

→ enthält:

- 1 Schlüssel für Towerbox/
Fotobox (kleines Fach
oben)
- Drucker (Hauptfach)
- Anleitung (Hauptfach)

FOTOBOX-ANLEITUNG

AUFBAU:

DER AUFBAU SOLLTE ZU ZWEIT STATTFINDEN!

- 01** Transporthüllen entfernen
(bei Towerbox-Hülle vorher Klettverschluss unten lösen)




- 02** Fotobox auf die Towerbox setzen

- Räder von Fotobox müssen gerade stehen
- Kamera und Aufkleber = vorne


- 03** Fotobox mit Schlüssel aus Druckerkofer aufschließen, Tastatur aus Fotobox entnehmen (seitlich herausschieben)



DRUCKER UND FOTOBOX SOLLTEN BEI BENUTZUNG ZIMMERTEMPARATUR HABEN

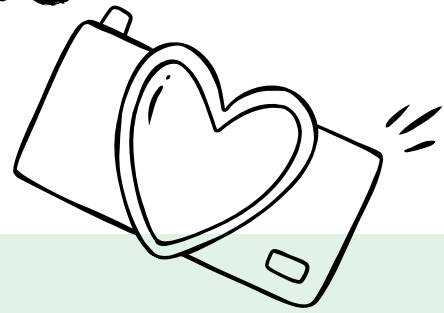

FOTOBOX-ANLEITUNG

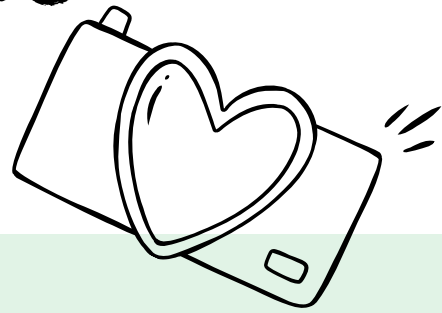

AUFBAU:

04

weißen Stecker durch das rechte Loch der Fotobox in Towerbox führen, mit beiliegendem Verlängerungskabel verbinden



05

- Drucker aus Koffer entnehmen und in Fotobox stellen
- USB- Kabel und Netzstecker des Druckers anschließen
- Drucker anschalten




06

Drucker an Schlitz in Fotobox ausrichten

**ZUSÄTZLICHE(S)
VERLÄNGERUNGSKABEL/
KABELTROMMEL BEREITHALTEN**


FOTOBOX-ANLEITUNG

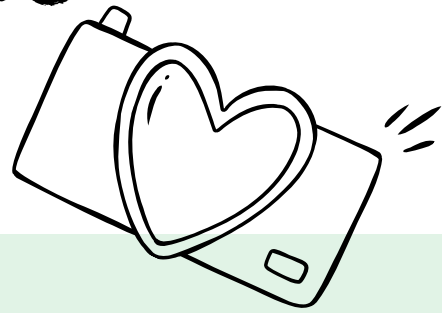

AUFBAU:


07

Towerbox aufschließen,
dann Entriegelung unten
betätigen und öffnen

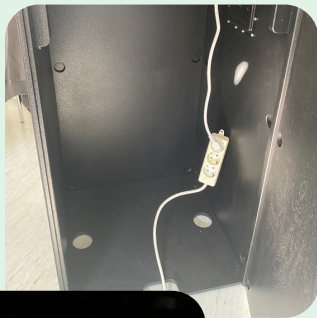


08

Verlängerungskabel über
mittige Auslassung der
Towerbox nach außen führen

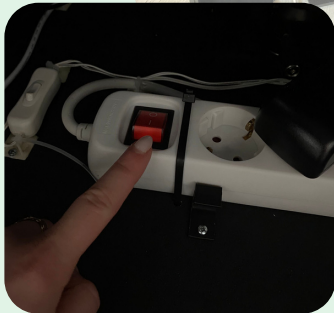

09

Stromanschluss herstellen,
dann Hauptschalter betätigen

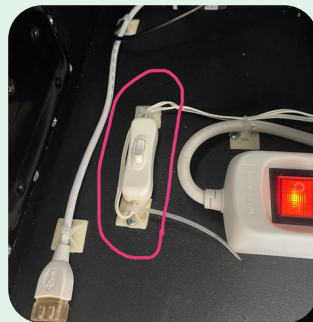


10

Licht und Blitz anschalten




**TOWERBOX UND FOTOBOX LASSEN SICH
MIT DEMSELBEN SCHLÜSSEL ÖFFNEN!**

FOTOBOX-ANLEITUNG

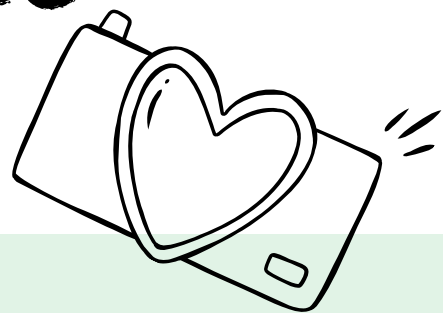

AUFBAU:

- 11** Kamera über Kippschalter anschalten

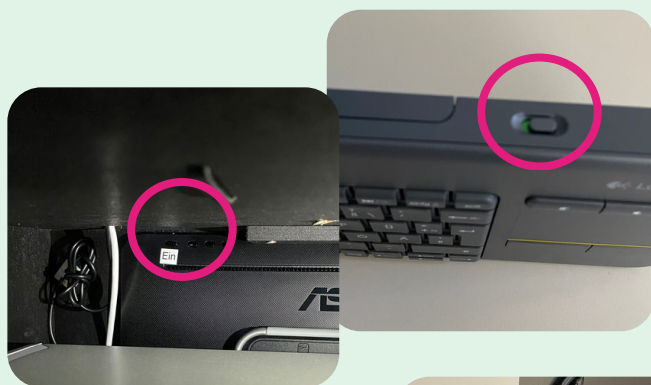


- 12** PC unter der Fotobox-Platte hinten hochfahren, Tastatur an Längsseite anschalten



- 13** Auffangvorrichtung für Fotos außen an Fotobox-Schlitz anbringen

- 14** über Touchpad Fotobox-Software auf Desktop öffnen, dann Doppelklick auf Button "Start Photobooth"

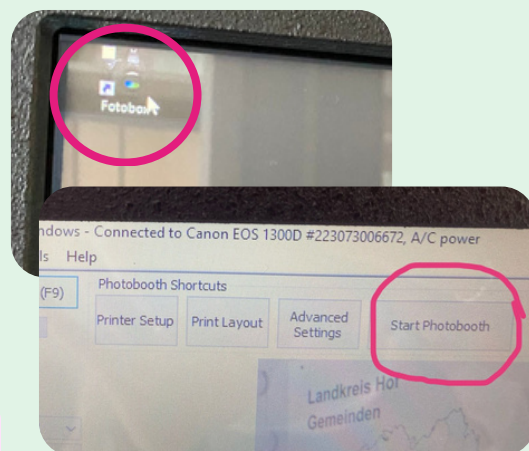


ACHTUNG: GGF. (NACH ROLLENWECHSEL) DRUCKT DRUCKER 3 TESTBILDER

FOTOBOX-ANLEITUNG



AUFBAU:

- 15** für gute Lichtverhältnisse sorgen, Kamera-Abdeckung entfernen und Bild scharfstellen

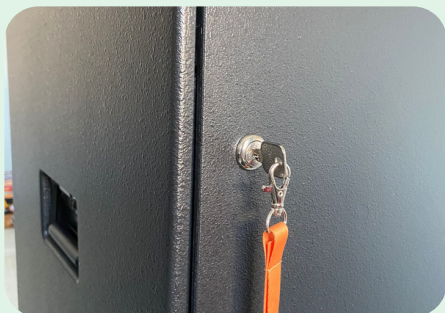

- 16** Foto- und Towerbox vor der Nutzung durch andere abschließen

- 17** um ein Foto zu schießen, einfach die "Start-Taste" auf dem Bildschirm antippen



...und los geht's! Viel Spaß!

FOTOBOX-SPIEL UND ACCESSOIRES FINDET IHR IN DER TOWERBOX (2. SCHLÜSSEL ZUM AUFFSCHLIEßEN)

FOTOBOX-ANLEITUNG



ABBAU:

- ! 01** Foto-Software über Esc-Taste auf Tastatur schließen, **Doppelklick auf "Herunterfahren"-Button,** Kameraabdeckung anbringen



- ! 02** USB-Stick (erst nach dem Herunterfahren!!!) entfernen



- 03** Licht ausschalten

- ! 04** Blitz manuell ausschalten -- > danach: Hauptschalter ausschalten




GANZ WICHTIG: BLITZ IMMER MANUELL AUSSCHALTEN, SONST ENTSTEHEN SCHÄDEN AM AKKU !!!

FOTOBOX-ANLEITUNG



ABBAU:

- 05** Auffangvorrichtung entfernen,
USB-Kabel des Druckers
abziehen

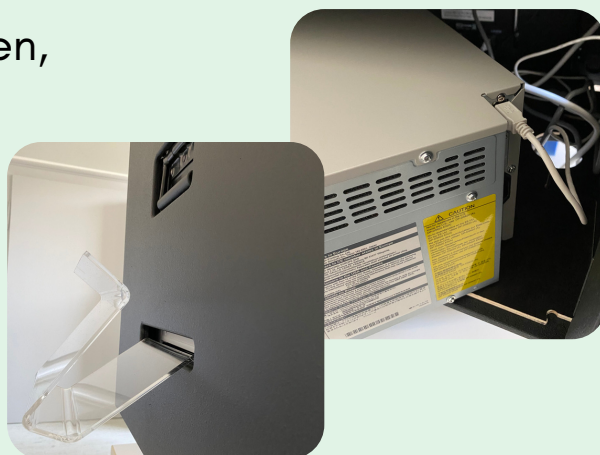


- 06** Drucker entnehmen und in
Koffer verstauen

- 07** Tastatur ausschalten und
seitlich in Fotobox einsetzen,
Accessoires-Box zurück in die
Towerbox stellen




**ACCESSOIRES BITTE AUF
VOLLSTÄNDIGKEIT
KONTROLLIEREN!**

FOTOBOX-ANLEITUNG

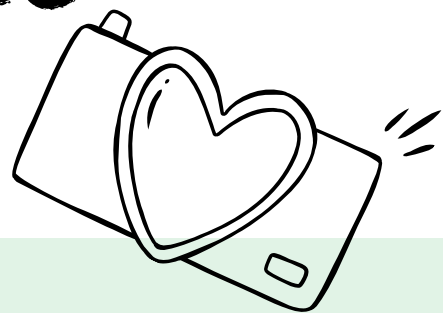

ABBAU:

- 08** Netzteil von Verlängerungskabel entfernen und zurück in Fotobox fädeln (Verlängerungskabel verbleibt in Fotobox)

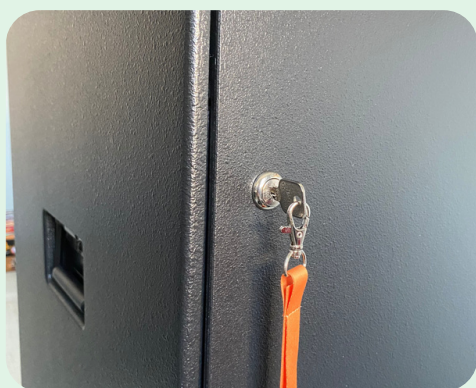

- 09** Foto- und Towerbox abschließen, dann Fotobox von Towerbox heben und Transporthussen überstülpen

- ! 10** **Achtung:** Klettverschluss von Transporthusse der Towerbox mittels Ankippen befestigen – sonst Stolpergefahr.



WIR HOFFEN, IHR HATTET EIN TOLLES FOTOBOX-ERLEBNIS!

